# かんを心腔電影がド

はじめにお読みください

本機を使用するには、本機の設定を行い、お使いのパソコン にドライバとソフトウェアをインストールする必要があり ます。正しい設定とインストールのために、この「かんたん 設置ガイド」を必ずお読みください。

# **MFC-9420CN**



お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)

〒0120-143-410

おかけ間違いのないようにご注意ください。

この商品の取り扱い・操作・障害についてご不明な点がございましたら、 上記お客様相談窓口にお気軽に申しつけください。

- ●受付時間/9:00~20:00 (土曜日のみ17:00まで)
- ●営業日/月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。) ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

添付ソフトウェア(Presto!® PageManager®)お問い合わせ窓口 ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター TEL/03-5472-7008 FAX/03-5472-7009

●受付時間/午前10:00~12:00·午後1:00~5:00(±日·祝日を除く)

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って みることができるようにしてください。

# brother



本機を確認する



STEP2

パソコンに接続する



USB接続

Indows®



パラレル接続



ネットワーク接続

acintosh®



USB接続



ネットワーク接続

付 録

# ユーザーズガイドの構成

本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。



#### かんたん設置ガイド(本書)

必ず本書からお読みください。本機を使用するための準備について記載しています。



#### ユーザーズガイド(印刷版)

ファクス、コピーのしかたや本機のお手入れ、困ったときの対処法などについて記載しています。



#### 画面で見るユーザーズガイド(CD-ROM)

付属のCD-ROMには、パソコン画面で見ることができる次のユーザーズガイドが収録されています。

- ・ユーザーズガイド(HTML版): 各種機能の説明が収録されています。
- ユーザーズガイド パソコン活用編 (PDF版):パソコンに接続して使う機能の説明が収録されています。
- ネットワーク設定ガイド(PDF版): ネットワークに接続して使う機能の説明が収録されています。

#### 


- ●Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザー ズガイド(HTML版)を閲覧できます。
  [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] [Brother] [MFC-9420CN] [ユーザーズ ガイド]を選んでください。
- ●最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)からダウンロードできます。
- 本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410 」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって 受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あら かじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください(ユーザーズガイド「電話帳リストを印刷する」、「メモリーに受信したファクスを印刷する」)。本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (0120-118-825) へご注文ください。(土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00~12:00 13:00~17:00)

# 本書の表記

4 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示 しています。
庭意	本機をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
福-足	本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。
P.xxx	ユーザーズガイド(印刷版)の参照先を記載しています。(XXXはページ)
亞	画面で見るユーザーズガイド(HTML版)を参照しています。

# 操作パネル

#### MFC-9420CN

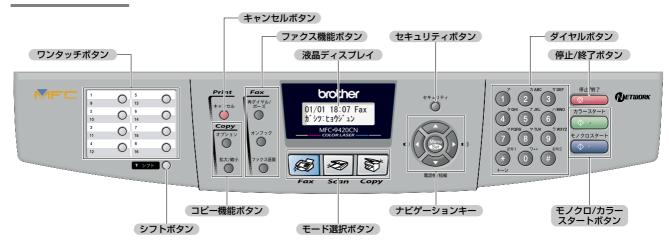

詳しくは、<<>>ユーザーズガイド<br/>
P.28 を参照してください。



# 警告

本機を持ち運ぶときは、図のように2人以上で 底面の四隅を持ってください。 本機を置くときに指などをはさまないように してください。




# 目 次

	ユーザーズガイドの構成 本書の表記 操作パネル 目 次	1 2
S	TEP1 本機を確認する	4 7 8 10 11 12 13 14
	TEDO 18 1 - 5 1 - 1 + 2 + 7	
S	TEP2 パソコンに接続する	17
S	TEP2 ハソコンに接続する Windows®	17
S	Windows <sup>®</sup> CD-ROM の内容	18
S	Windows <sup>®</sup> CD-ROM の内容動作環境	18 19
S	Windows <sup>®</sup> CD-ROM の内容動作環境	18 19
S	Windows <sup>®</sup> CD-ROM の内容動作環境	18 19 21
5	Windows®  CD-ROM の内容 動作環境 USB ケーブルで接続する Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 パラレルケーブルで接続する	18 19 21
5	Windows®  CD-ROM の内容動作環境 USB ケーブルで接続するWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザーの方パラレルケーブルで接続する Windows® 98/98SE/Me/2000	18 19 21 21
S	Windows®  CD-ROM の内容	18 19 21 21 24
5	Windows®  CD-ROM の内容動作環境 USB ケーブルで接続するWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザーの方パラレルケーブルで接続するWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザーの方Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザーの方	18 19 21 21 24
5	Windows®  CD-ROM の内容	18 19 21 21 24 24
5	Windows®  CD-ROM の内容動作環境 USB ケーブルで接続するWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザーの方 パラレルケーブルで接続するWindows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP ユーザーの方 Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降) ユーザーの方 ネットワーク環境で使用する場合 本機を接続する前	18 19 21 24 24 24
5	Windows®  CD-ROM の内容	18 19 21 21 24 24 30 30
5	Windows®  CD-ROM の内容	18 19 21 21 24 24 30 30
5	Windows®  CD-ROM の内容動作環境	18 19 21 21 24 24 30 30

	Macintosh <sup>®</sup>	
	CD-ROM の内容	36 37 39 42 42 43 44
न	BRAdmin Professional を使って IP アドレス、サブネットマスク およびゲートウェイを設定する ネットワーク設定ページの印刷オプション	50 50 51
	消耗品	O I

# 1 付属品を確認する

箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)0120-143-410にご連絡ください。

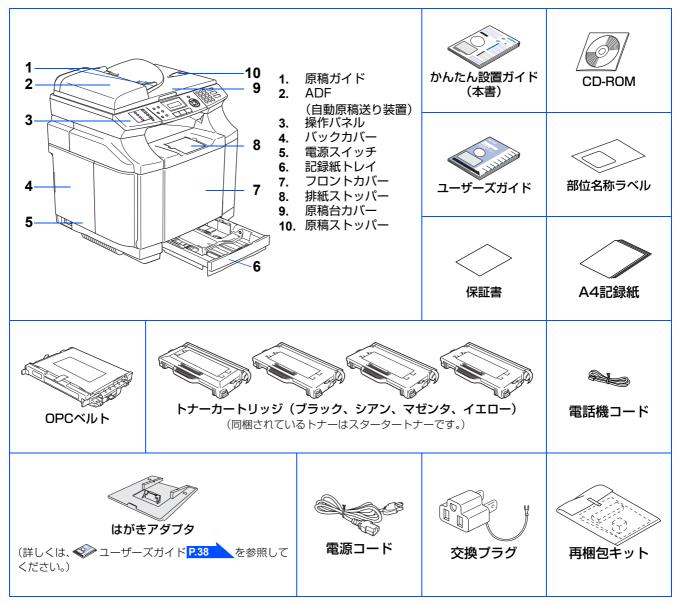

#### 116編-足11 -

- ●本機とパソコンをつなぐインターフェースケーブルは同梱されていません。下記のいずれかの市販のケーブルをご購入ください。
  - ・USBケーブル(ABタイプ)は長さが2.0m以下のものをお使いください。



- パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。 IEEE1284に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。
- ネットワークケーブルは10Base-Tまたは100Base-TXのストレートケーブルをご使用ください。
- ●スタータートナーの印字枚数は、A4 普通紙に5%印字比率で印刷した場合、黒約5,000枚、カラー約3,000枚です。この数値は印刷するデータや用紙、環境によって異なります。
- ●箱から本機を取り出したときは、本機に貼られているシールを取り外してください。また、箱や梱包材は廃棄せずに保管してください。

# 2 トナーカートリッジを取り付ける

# 題意


この時点では、まだパラレルケーブル、USBケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。




┫ 固定してある保護テープを取り外す

保護テープを取り外したあと、保護シート、保 護用紙を取り外してください。

本体カバーの下にある保護部材を、後ろから引き抜いてください。

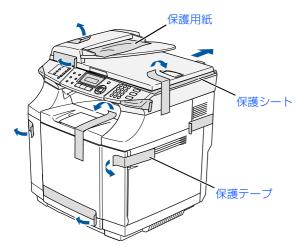


フロントカバーを開く

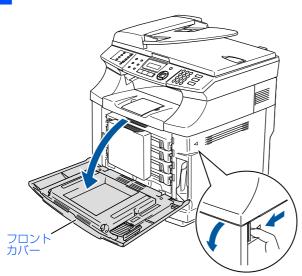

3 トナーカートリッジを固定している保護部材を取り外す



✓ トナーカートリッジをすべて取り外す。

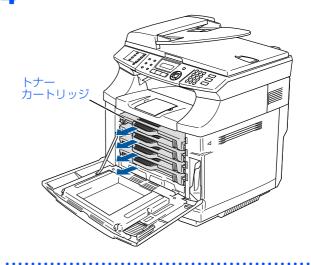

5 保護シートを引き出す

ゆっくりと引き出してください。



本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



ワーク 接続




USB 接続




ネット ワーク 接続

付金

**6** トナーがカートリッジ内で均一に分散 されるように、左右に3、4回振る




7 保護カバーを固定しているテープを取り外して、オレンジ色の保護カバーを取り外す




トナーカートリッジを本機に戻す
トナーカートリッジと本機のカラーラベルを確


トナーカートリッジと本機のカラーラベルを確認して、ガイドレールに沿って同じ位置に差し込みます。

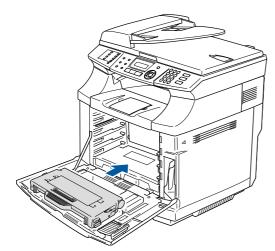

・ 他のカートリッジも同様に手順6から 手順8を繰り返す

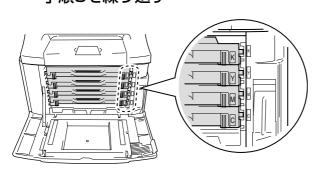


10 フロントカバーを閉じる

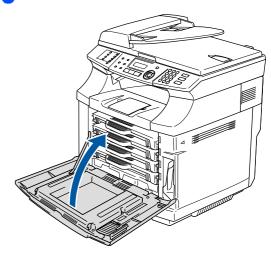


# 3 定着器から保護部材を取り外す

## バックカバーを開く

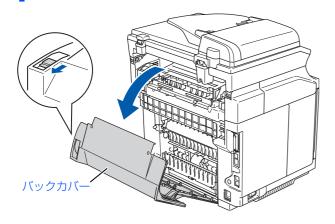


## か本体力バーを開く

カチッと音がするまで、本体カバーを開いてください。

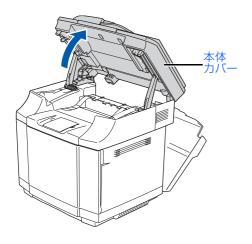


## 🤦 保護部材を取り外す

定着器の両側にあるオレンジ色のテープを持って上に引き抜きます。

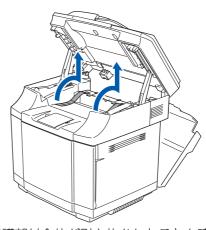


保護部材全体が引き抜かれたことを確認してく ださい。

## **4** 本体カバーを閉じる

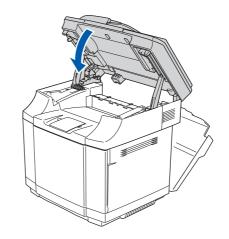

# **5** バックカバーを閉じる

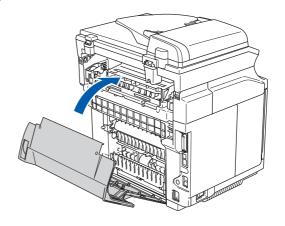

本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル

接続



IICR

USB 接続

ネットローク

接続

付金


# 4 OPCベルトを取り付ける

# 題園


- ■OPCベルトのベルト部分(緑色)は、手で触らないでください。
- ■OPCベルトのベルト部分(緑色)が過度の直射 日光や室内光(800ルクス以上の光)を2分以上 受けると、ベルトが損傷する恐れがあります。

## 本体力バーを開く


カチッと音がするまで、本体カバーを開いてください。

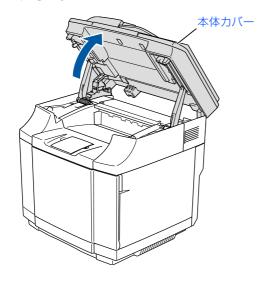


# OPCベルトカバーを開く

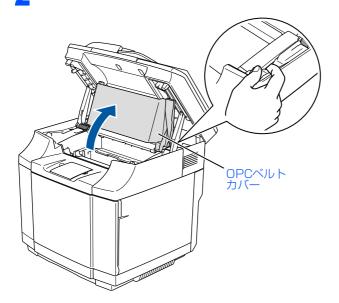


# 3 OPC ベルトを開封し左右にあるオレン ジ色のピンを引き抜く

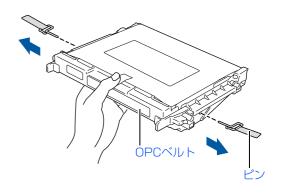

## ✓ OPCベルトの保護シートを取り外す

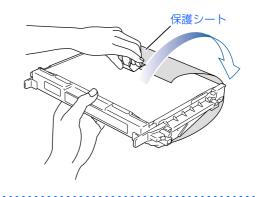

5 平らになっている部分を手前にして、 OPCベルトを差し込む

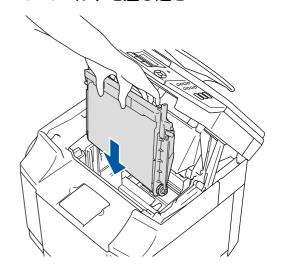

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続





USB 接続




接続


**∠** △⊐

6 OPCベルトをロックする


カチッと音がするまで外側に押してください。

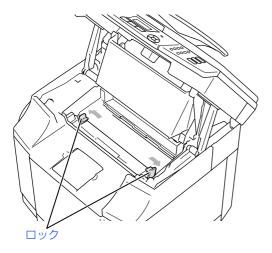

7 OPCベルトカバーを閉じる

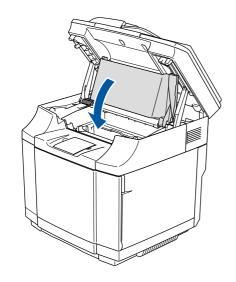


★体力バーを閉じる

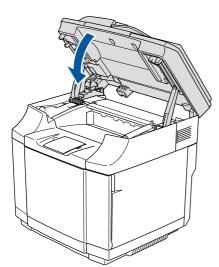


# 5 記録紙をセットする

記録紙トレイを本機から完全に引き出す

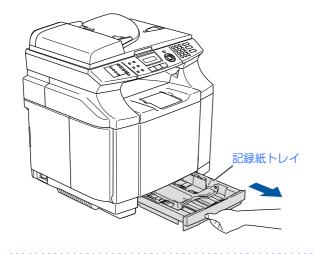


記録紙ガイドのレバーをつまみながら スライドさせ、使用する記録紙のサイ ズに合わせる

記録紙ガイドのツメがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

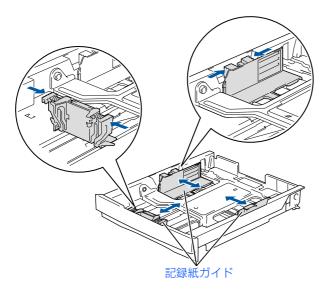


3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録 紙をよくさばく

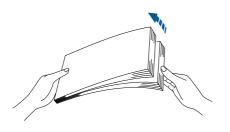

# 4 印字面を上にして記録紙トレイに入れる


記録紙がカセットの中で平らになっていること、それぞれの記録紙タイプの▼マークより下の位置にあることを確認してください。

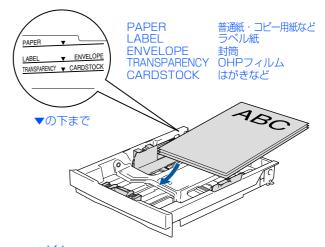

# 題園

- ■記録紙は少しずつ入れてください。一度にたく さん入れると紙詰まりや給紙ミスの原因になり ます。
- ■種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでく ださい。
- 5 記録紙トレイを本機に戻し、排紙ストッパーを起こす

 $A4(80g/m^2$ の普通紙)で約250枚までセットできます。詳しくは、 $\checkmark$ ューザーズガイド P.34 を参照してください。

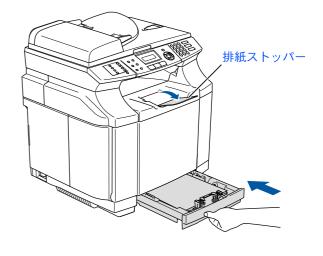


# 6 電話機コードを接続する

# 題闆

この時点では、まだパラレルケーブル、USBケーブルまたはネットワークケーブルを接続しないでください。



付属の電話機コードを本機の背面の 「LINE」端子と壁側の電話機コンセン トに差し込む

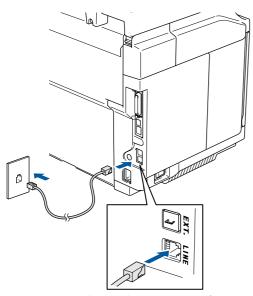

• 今お使いの電話機を本機と接続してご使用になる場合は、本機背面の外付電話端子(EXT.)に付いているキャップをはずして接続します。




ユーザーズガイドでは、本機に接続した電話機を外付電話機と呼んでいます。

# 題意

ブランチ接続(並列接続)はしないでください。 ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のよう な支障があり、正常に動作できなくなります。

- ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、 途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
- 並列電話機から本機への転送はできません。
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが正常に動作しません。

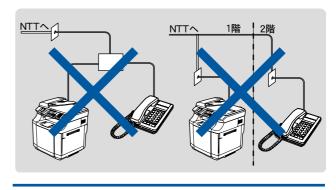

## ||個-星|||-

●付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあります。





●3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 キャップを購入してください。



●直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の 電話会社にお問い合わせください。



本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



バラレル 接続



ネット ワーク 接続



USB 接続



ネット ワーク 接続

付金


#### 本機の接続イメージ

本機の接続イメージを以下に示します。


●公衆回線に接続する場合(ファクス専用として使う場合)



●公衆回線に接続する場合(本機に電話機を接続する場合)

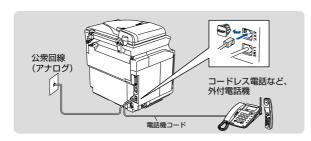


●ADSL環境に接続する場合

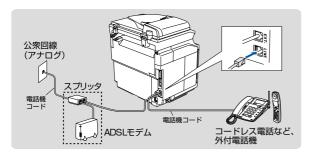


の部分は、ご利用される機器によって一体型のADSLモデムの場合もあります。


●ひかり電話に接続する場合

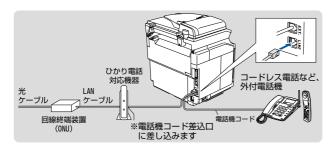


●CSチューナーやデジタルテレビを接続する場合

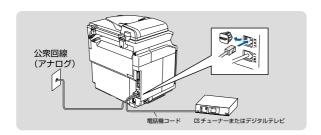


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が1つの場合)

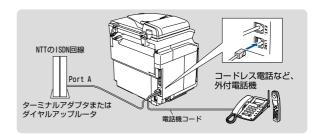


●ISDN回線に接続する場合(電話番号が2つの場合)

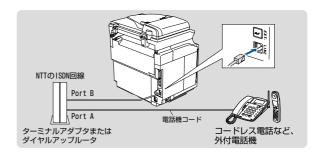

●構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンを接続する場合

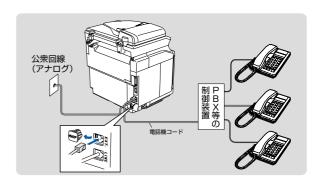


●内線電話として接続する場合

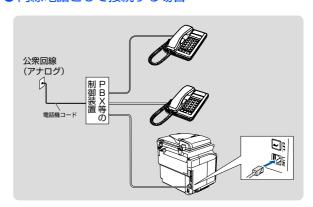


詳しくは、�️ユーザーズガイド<mark>P.53</mark>を参照してください。

# 7 電源コードを接続する

電源スイッチが OFF になっていること を確認し、電源コードを本機に接続する

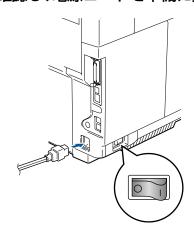

電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチをONにする





回線種別の自動設定が始まります。

カイセン チェック チュウ

• 自動設定が終わると、設定された回線種別が 2秒間液晶ディスプレイに表示されます。

フ゜ッシュ カイセン デス

または

タ゛イヤル 20PPS デス



#### 警告

感電や火災防止のため、電源コード(日本国内での み使用可)は、必ず付属のものを使用してください。

感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電 源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接 続してください。

# 趙島

■右記のメッセージが 「デンワキ コード ヲ 表示されたときは、電 セツソ゛ク シテクタ゛サイ 話機コードが正しく 接続されていません。

電話機コードを正しく接続してください。

正しく接続しないまま 5分以上放置すると、 「セッテイ デキマセンデシ タ」と表示されます。 電話機コード接続し

ない場合は<br/>
<br/>
<br/> 押してください。「セツ 1. ハイ 2. イイエ

ゾクヲ ヤメマスカ?」と表示されますので ①を押し てください。

(回線はプッシュ回線に設定されます。)

■自動で回線種別が設 定できなかったとき は、2秒間右記のメッ セージが表示されま す。手動で回線種別を 設定してください。詳 しくは、 **シ**ューザー ズガイド P.44 を参 照してください。

セッテイ テ゛キマセンテ゛シタ

カイセンセッテイ シテクタ゛サイ

■構内交換機 (PBX)、ホームテレホン、ビジネス ホンに接続している場合、回線種別の自動設定 ができないことがあります。自動で回線種別の 設定ができなかったときは、手動で回線種別を 設定してください。

■ダイヤル回線 10PPS を使用しているときは、必 ず手動で回線種別を設定してください。

# 11(編-足)(1

本機を、電話回線に接続せずに使用する(コピー、プリ ンタ、スキャナなどとして使用する)ときは、手動で回 線種別を設定します。詳しくは、≪シューザーズガイド P.44 を参照してください。どの回線種別を設定して も構いません。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



接続



接続



ネット 接続



接続

ネット 接続

# 8日付・時刻を合わせる

1 Menu () 2 を押す

| ショキ セッテイ | 2. トケイ セット

例:2006年の場合は「06」

トケイ セット ネン: 2006

3 月を2桁で入力して 響を押す

例:1月の場合は「01」

トケイ セット ツキ:01

4 日付を2桁で入力して を押す

例:21日の場合は「21」

トケイ セット ヒツ゛ケ:21

5 時刻(24時間制)を入力して を押す

例:午後3時25分の場合は「1525」

トケイ セット シ゛コク:15:25

た (学) を押す

||福-星|| —

日付や時刻を間違えて入力したときは、 を押して手順1からやり直してください。

# 9 名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

ファクスを送信したとき、登録した情報(お客様の名前とファクス番号)が相手側の記録紙に印刷されます。

🌑 🕕 ③ を押す

√ショキ セッテイ 3. ハッシンモト トウロク

# 🤈 ファクス番号を入力して 🌚 を押す

・20桁まで登録できます。

「ハッシンモト トウロク ファクス:O3XXXXXXXX

# 3 電話番号を入力して 参を押す

- 20桁まで登録できます。
- ファクス番号と電話番号が同じときは同じ番号を入れてください。

ハッシンモト トウロク テ゛ンワ:O3XXXXXXXX

# 👍 名前を入力して 🌚 を押す

20文字まで登録できます。

ハッシンモト トウロク ナマエ:スス゛キ ケイコ

# 5 徳川終了を押す

# ||福-足||

入力を間違えたときは、 **\*\***L/#T を押して手順 1 からやり 直してください。

詳しくは、**◇** ユーザーズガイド P.46 を参照してく ださい。

# 入力できる文字

ボタンを押す回数に応じて入力できる文字が変わります。

ボタン	入力できる文字
1	アイウエオァィゥェォー
2 ABC	カキクケコABC2
3 DEF	サシスセソDEF3

9 GHI	タチツテトッ GHI4
5 JKL	ナニヌネノJKL5
6 MNO	ハヒフへホMNO6
7 PQRS	マミムメモPQRS7
8 TUV	ヤユヨャュョ TUV8
9 <sup>₹</sup> wxyz	ラリルレロWXYZ9
07**	ワヲン゛゚ー0
記号1 米 トーン	(スペース) ! "#\$%&'()*+, /€
# 記号2	:;<=>?@[]^_

## 文字の入れ方(変更のしかた)

電話番号や文字は以下の操作で入力します。

したいこと	操作のしかた
文字を入れる	1 ~ 0 、
電話番号に「ポーズ」を入れる ※ポーズ(約3.5 秒の待ち時間)	● を押す ※ 入力したポーズは電話帳やダイヤ ル入力時は「一」(ハイフン)で表示されます。
文字を削除する	®###™を押すとカーソルの位置から 最後までの文字をすべて削除する
文字を変更する	
スペース(空白)を入れる	<ul><li>◆を押してカーソルを右に移動させる</li><li>(文字のときは (2回押)でスペースを入れることができます)</li></ul>
記号を入力する	入力したい記号ボタン(************************************
同じボタンで続け て文字を入力する	♪を押してカーソルを1文字分移動させて入力する
入力した内容を確 定させる	を押す

本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



ネット ワーク 接続




USB 接続



ネット ワーク 接続

付金

# 10 受信モードを選ぶ

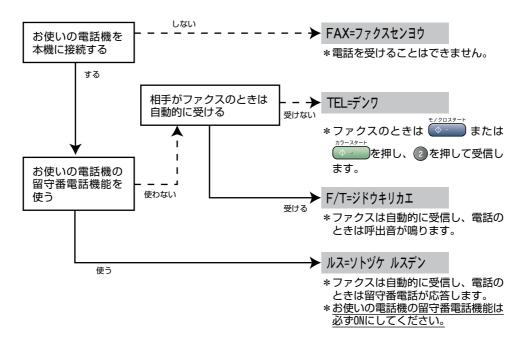

詳しくは、��ユーザーズガイドP.47 を参照してください。



| | ショキ セッテイ | 1. シ゛ュシン モート゛

2 ごで受信モードを選択する

「FAX=ファクスセンヨウ」、「F/T=ジドウキリカエ」、 「ルス=ソトヅケ ルスデン」、「TEL=デンワ」の中から 選択します。 <mark>へ</mark> Menu を押す

シ゛ュシン モート゛ ウケツケマシタ

# 11 液晶ディスプレイのコントラストを調整する

Menu (1) (5) を押す

「キホン セッテイ 5.カ゛メンノ コントラスト

🤰 🧲 でコントラストを調整する

**カ゛メンノ コントラスト**▼ -□□■□□+ ▲

🤧 🧶 を押す

**4** 🖁 を押す

Windows<sup>®</sup>の動作環境は **19**ページ

Macintosh<sup>®</sup>の動作環境は **36**ページ



# パソコンに接続する

Windows® XP Professional x64 Editionユーザーの方はブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp) からMFCドライバをダウンロードしてインストールしてください。

## USBケーブルで接続する

Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 **21**ページ Windows NT<sup>®</sup> 4.0ではUSB 接続は使用できません。



USB 接続

indows

## パラレルケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XPユーザーの方 **24**ページ Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方 **27**ページ



# ネットワークケーブルで接続する

Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP、

Windows NT® 4.0ユーザーの方 **32**ページ



ネット ワーク 接続

# ıcintosh®

# USBケーブルで接続する

Mac OS<sup>®</sup> 9.1~9.2ユーザーの方 **37**ページ Mac OS<sup>®</sup> X 10.2.4以降ユーザーの方 **39**ページ



USB 接続

# ネットワークケーブルで接続する

Mac  $OS^{8}$  9.1 $\sim$ 9.2ユーザーの方 **44**ページ Mac  $OS^{8}$  X 10.2.4以降ユーザーの方 **46**ページ



マット ワーク 接続

付録

《Windows®》

# CD-ROMの内容



#### インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto!® PageManager®
   TWAIN/WIA準拠のスキャンしたファイルの管理用ソフトウェアです。(Windows NT® 4.0 には非対応)
- ControlCenter2
  スキャナ機能やPC-FAX機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueTypeフォント
   ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

#### 追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- BRAdmin Professional ネットワークプリンタなどネットワーク上で使 用する機器を管理できるソフトウェアです。
- オートマチックドライバインストーラ/ネット ワーク印刷ソフトウェア ネットワーク環境で本機を使う場合に便利な ツールです。
- NewSoft® Presto!® Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。 (Windows NT® 4.0には非対応)
- Brother 日本語 OCR スキャンして読み取った原稿を、文字データ (テキストデータ)に変換するソフトウェアです。
- Adobe<sup>®</sup> Acrobat<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> PDFファイルをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

#### 取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷 できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- ユーザーズガイド(HTML版)

#### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

#### サービスとサポート

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧 したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ 消耗品などが購入できるオンラインショップへ リンクします。

#### 修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合 にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。 (ネットワーク環境には非対応) 《Windows®》

# 動作環境

本機とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。またブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。 Windows® XP Professional x64 Editionユーザーの方はブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)からMFCドライバーをダウンロードしてインストールしてください。

本機を 確認する

## OS/CPU/メモリー

- Windows® 98/98SE/Me Intel® Pentium® IIプロセッサ300MHz(Pentium® 互換CPU含む)以上/32MB(推奨128MB)以上
- Windows® 2000 Professional、Windows NT® 4.0 (SP6以降)
  Intel® Pentium® IIプロセッサ300MHz(Pentium® 互換CPU含む)以上/64MB(推奨256MB)以上
   Windows® XP
- Intel® Pentium® IIプロセッサ300MHz(Pentium® 互換CPU含む)以上/128MB(推奨256MB)以上

   Windows® XP Professional x64 Edition

  AMD Opteron™プロセッサ/256MB(推奨512MB)以上

AMD Athlon™64プロセッサ/256MB(推奨512MB)以上
Intel® EM64Tに対応したIntel® Xeon™/256MB(推奨512MB)以上
Intel® EM64Tに対応したIntel® Pentium® 4/256MB(推奨512MB)以上

#### ディスク容量

300MB以上の空き容量

#### CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

#### パソコンに 接続する



USB 接続



バフレル 接続



ネット ワーク 接続



USB 接続



ネット ワーク 接続

付 緑

#### インターフェース

Hi-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。) パラレル

ネットワーク10Base-T/100Base-TX

• OS対応表

お使いいただいているパソコンのOSによって本機で使用できる機能が異なります。

	Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP	Windows NT® 4.0 (SP6 以降)
プリンタ	0	0
スキャナ	0	0
Presto!® PageManager®	0	×
PC-FAX ソフトウェア	0	0
リモートセットアップ	0	0
ControlCenter2	0	0

#### 116篇-足11 —

- ●USBケーブル、パラレルケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブル、パラレルケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- ●USB接続は、次のパソコンに対応しています。 Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional/XP/XP Professional x64
- ●Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP、Windows NT<sup>®</sup> 4.0 を使用してる場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログインする必要があります。
- ●Windows NT® 4.0を使用している場合、パラレル接続しているときはスキャナと ControlCenter2 に対応していますが、ネットワーク接続では対応していません。

《Windows®》


# USBケーブルで接続する

#### Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

# ◆本機の電源スイッチをOFFにする




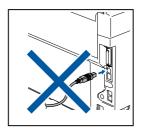

# 題意

USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

# 2 電源プラグをコンセントから抜く



# 3 パソコンの電源を入れる

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP をご使用 の場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログオンします。

# 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



## 11億一月11

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

# 「インストール」をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

Fresto!® PageManager® の使用許 諾契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> のインストールが 終わると、続いてドライバとソフトウェアの インストールが始まります。

## 7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続



接続





USB 接続



接続

付額

# ! [USBケーブル、またはパラレルケー ブル] を選択し、[次へ] をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いパージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。




# ケーブル接続画面が表示される



# **10** 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- 本機にUSBケーブルを接続します。

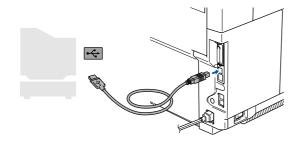


#### 

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には使用しないでください。

## 11 電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする

電源スイッチをONにすると、インストールが 継続されます。

インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。



#### ||福-足||

電源スイッチを入れると自動的に[ドライバ&ソフトウェア] がインストールされます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

# 12 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager® のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



# **13** ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

## **14** [はい] を選択して [完了] をクリック する



## || (福-足)||

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-9420CN] - [オンライン Q&A] を参照してください。

[ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。パソコンが再起動しますので、 引き続き次の手順にお進みください。

> 再起動後、Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/ XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

15 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

メイン画面が表示されます。

**16** メイン画面の [追加ソフトウェア] を クリックする



17 [Brother日本語OCR] をクリックし、 画面の指示に従ってインストールする



Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル

接続



USB 接続

ネットワーク

接続

付銀

《Windows®》


# パラレルケーブルで接続する

#### Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XPユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

# 本機の電源スイッチをOFFにする




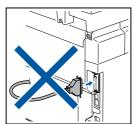

# 題氲

パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

# 電源プラグをコンセントから抜く



# パソコンの電源を入れる

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP をご使用の場合は、アドミニストレータ(Administrator) 権限でログオンします。

# 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



#### ||個-星||-

画面が表示されないときは、[マイコンピュータ] から CD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] を ダブルクリックしてください。

# 【インストール】をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

Fresto!® PageManager®の使用許 諾契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> がインストールされます。
- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> のインストールが 終わると、続いてドライバとソフトウェアの インストールが始まります。

## 7 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



## ! [USBケーブル、またはパラレルケー ブル]を選択し、[次へ]をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



🐧 ケーブル接続画面が表示される

(Windows® XPの場合)




(Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionalの場合)



# 10 本機とパソコンをパラレルケーブルで接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

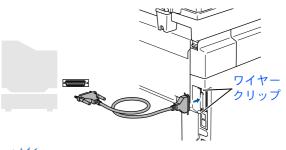

# 題意

- ■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOFFになっていることを確認してください。
- ■電源が OFF になっていないと、本機に不具合が 生じる可能性があります。

#### || 1 | 1 | - |

- ●パラレルケーブルは、同梱されていません。
- ●パラレルケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。

**11** 電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする



12 Window® 98/98SE/Me/2000 Professional をお使いの場合は [次へ] をクリックする



本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル 接続



ネット ワーク 接続



USB 接続



ネット ワーク 接続

付銀

#### 11(編-足) || -

Windows® XPをご使用の場合、電源スイッチを入れると自動的にインストールが継続されます。(インストール画面が表示されるまでに数分かかります。) その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。

# 13 ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager® のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



- **14** ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする
- **15** [はい] を選択し、[完了] をクリック する



- パソコンが再起動しますので、引き続き次の 手順へお進みください。
- 再起動後、Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/ XP をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

**16** Windows<sup>®</sup> 2000 Professional を で使用の場合、「デジタル署名が見つか りませんでした。」 画面で [はい] をクリックする





#### 11個-星11

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-9420CN] - [オンライン Q&A] を参照してください。

- [ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。
- 17 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

メイン画面が表示されます。

**18** メイン画面の [追加ソフトウェア] を クリックする



# 19 [Brother日本語OCR] をクリックし、 画面の指示に従ってインストールする




Brother 日本語 OCR のインストールが終了 しました。

# Windows NT® Workstation Version 4.0 (SP6 以降)ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

# ◆本機の電源スイッチをOFFにする




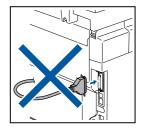

# 題氲

パラレルケーブルが接続されている場合は、パラレルケーブルを本機から外してください。

# 2 電源プラグをコンセントから抜く




😗 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限で ログオンします。

# 本機とパソコンをパラレルケーブルで 接続する

- パラレルケーブルを本機のパラレルインターフェースポートに接続し、ワイヤークリップで固定します。
- パラレルケーブルをパソコンのプリンタポートに接続し、2本のねじで固定します。

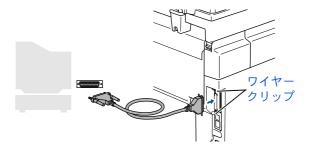

本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



接続

USB 接続

ネット ワーク 接続


付銀

# 題意

- ■パラレルケーブルを接続するときは本機の電源がOFFになっていることを確認してください。
- ■電源が OFF になっていないと、本機に不具合が 生じる可能性があります。

#### 11個-足11-

- ●パラレルケーブルは、同梱されていません。
- ●パラレルケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- 電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする





 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



#### ||福-星|||-

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

# 7 [インストール] をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

# **8** 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする



!USBケーブル、またはパラレルケーブル]を選択し、[次へ]をクリックする



- ウインドウが何度も開いたり、ディスプレイ が何度もついたり消えたりする場合もありま すが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]を クリックして古いバージョンのドライバとソ フトウェアをアンインストールしてください。



# 10 ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



## ||個-足||-

Windows NT®4.0では、Presto!® PageManager®はインストールされません。

11 ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする

**12** [はい] を選択して [完了] をクリック する



#### ||福-星|||

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-9420CN] - [オンライン Q&A] を参照してください。

ок!

[ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。パソコンが再起動しますので、 引き続き次の手順にお進みください。

13 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

メイン画面が表示されます。

**14** メイン画面の [追加ソフトウェア] を クリックする



15 [Brother日本語OCR] をクリックし、 画面の指示に従ってインストールする



Brother 日本語 OCR のインストールが終了 しました。 本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続

עועפּוּגו

バラレル 接続



USB tree

USB 接続

> ネット ワーク 接続

付録

《Windows®》

# ネットワーク環境で使用する場合


ADSL やケーブルテレビ、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブル(LAN ケーブル)で接続すると、どのパソコンからも本機をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

#### 本機を接続する前

#### ● 一般的なADSL環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ADSL モデムとパソコンがネットワークケーブル (LANケーブル) で接続されています。

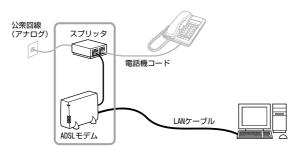

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### 〈パソコンが2台の場合〉

複数のパソコンが同時にインターネットが利用できるように、「ルータ」が導入されています。

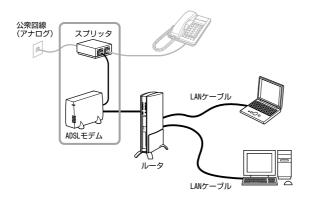

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

# ●一般的なCATV/光ファイバー環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ケーブルモデムまたは光ネットワークユニットと パソコンがネットワークケーブル(LANケーブル) で接続されています。



#### 本機を接続した後


新たにネットワークケーブル(LAN ケーブル)を 使って、本機とルータを接続します。

#### ● 一般的なADSL環境での接続例

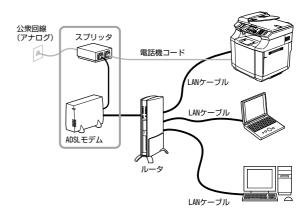


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### ●一般的なCATV環境での接続例

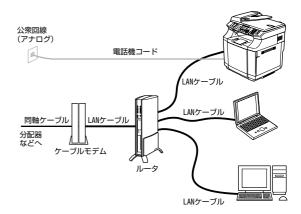


#### ● 一般的な光ファイバー環境での接続例

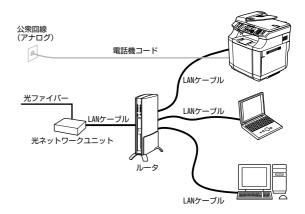

## ネットワーク環境に必要なものの準備


## ┫ ルータ

ADSLやCATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

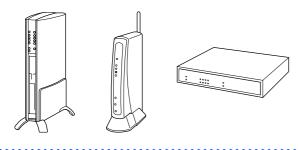

## ネットワークケーブル (LANケーブル)

本機とルータを接続するのに必要です。カテゴ リ5(100BASE-TX用)のストレートケーブ ルをお使いください。



#### ||個-星|||

- ●ルータの導入・接続方法については、お使いのルータのユーザーズガイドをご覧ください。
- ●モデム・光ネットワークユニットなどの機器に関する ご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。

準備ができたら、[ネットワークケーブルで接続する] にお進みください。

本機を 確認する

#### パソコンに 接続する









ネット ワーク 接続



USB 接続



ネット ワーク 接続

付 紡

《Windows®》

# ネットワークケーブルで接続する

#### Windows® 98/98SE/Me/ 2000 Professional/XP、 Windows NT® 4.0ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。 起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

#### 11643-5311

● Windows® XPのパーソナルファイアウォール機能に ついて

#### ServicePack1の場合

「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。

- 1. コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] [ネットワーク接続]をクリックする
- 2. 使用しているネットワークアイコン(ローカルエリア接続など)を右クリックし、[プロパティ] をクリックする
- 3. [詳細設定] タブをクリックする
- 4. [インターネットからこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する] のチェックを外す
- ドライバのインストールが終わったら、印刷ができることを確認して、ファイアウォールを有効に戻す

#### ServicePack2の場合


「Windowsファイアウォール」が有効に設定されている場合は、次の手順で無効にしてから、ドライバのインストールを行ってください。

- コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続] [Windowsファイアウォール] をクリックする
- 2. [全般] タブが選択されている画面で、[無効(推奨 されません)] をクリックする
- ドライバのインストールが終わったら、印刷ができることを確認して、ファイアウォールを有効に戻す
  - ※ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなります。
    くは、ユーザーズガイド (HTML版)「ネットワーク設定>トラブルシューティング>ファイアウォールの問題」を参照してください。
- ●ウィルス対策ソフトをお使いの場合

パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされている場合は、いったん停止させるかUDPのポート137を有効に設定してから、ドライバのインストールを行ってください。設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。

## ▲ 本機の電源スイッチをOFFにする




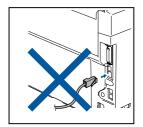


# 題意

ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。

## 電源プラグをコンセントから抜く




3 本機とルータをネットワークケーブル で接続する

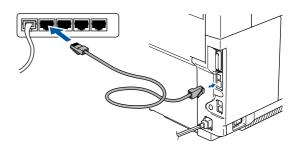

# ||個-足|||-

ネットワークケーブルは、同梱されていません。

4 電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする





## 5 パソコンの電源を入れる

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional/XP、Windows NT<sup>®</sup> 4.0をご使用の場合は、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする

メイン画面が表示されます。



#### ||福-星|||

画面が表示されないときは [マイコンピュータ] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

7 [インストール] をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> の使用許 諾契約の内容を確認して、[はい] をク リックする



- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> がインストールされます。
- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> のインストールが 終わると、続いてドライバとソフトウェアの インストールが始まります。

#### 

Windows NT®4.0では、Presto!® PageManager®はインストールされません。

使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする



**10** [ネットワーク接続] を選択し、[次へ] をクリックする



- ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。
- このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、そのまましばらくおまちください。

## 

ネットワーク上に複数の MFC-9420CN がある場合は、インストールするMFC-9420CNを一覧から選択し、[次へ] をクリックしてください。

# 建富

■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認 し、[はい]をクリックして再度検索を行います。



■それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示にしたがって、IPアドレスなどを設定してください。

本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



ー ワーク 接続



USB 接続



ネット ワーク 接続

付翁

## **11** ユーザー登録をする

[本ブラザー製品のオンライン登録]や[Presto!® PageManager® のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。



- **12** ユーザー登録が終わったら [次へ] を クリックする
- **13** [はい] を選択して [完了] をクリック する



[ドライバ & ソフトウェア] のインストールは 完了しました。パソコンが再起動しますので、 引き続き次の手順にお進みください。

#### 

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または[スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [MFC-9420CN] - [オンライン Q&A] を参照してください。

14 [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Setup.exe] をダブルクリックして画面を表示させる

メイン画面が表示されます。

**15** メイン画面の [追加ソフトウェア] を クリックする



16 [Brother日本語OCR] をクリックし、 画面の指示に従ってインストールする



Brother 日本語 OCR のインストールが終了 しました。

# CD-ROMの内容

#### Mac OS® 9.1~9.2の場合



#### Mac OS® X 10.2.4以降の場合



#### Start Here 9.1-9.2 (Mac OS® 9.1~9.2)

- ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX として使用 するために必要なドライバをインストールします。
- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> インストール TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

#### Start Here OS X (Mac OS® X 10.2.4以降)

- ドライバ&ソフトウェアインストール 本機をプリンタやスキャナ、PC-FAX、リモート セットアップ機能を使用するために必要なドライ バをインストールします。
- Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup> インストール TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストー ルします。

#### readme.html

重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。

#### Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh<sup>®</sup>上で閲覧、印刷できます。

- かんたん設置ガイド(本書)
- ユーザーズガイド(HTML版)

#### **Brother Solutions Center**

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

#### On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

#### **Fonts**

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



マット ワーク 接続



USB 接続



接続

付鉤

《Macintosh®》

### 動作環境

本機とMacintosh®を接続してお使いいただくには、以下の環境が必要になります。またブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

### OS/メモリー

Mac OS® 9.1~9.2/32MB (推奨64MB) 以上 Mac OS® X 10.2.4以降/128MB (推奨160MB) 以上

#### **CPU**

Power PC G3/G4/G5

### ディスク容量

280MBの空き容量

#### CD-ROMドライブ

2倍速以上必須

### インターフェース

USB

ネットワーク

• OS対応表

お使いいただいているMac OS®のバージョンによって本機で使用できる機能が異なります。

	Mac OS®	Mac OS® X
	9.1 ~ 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	0	0
スキャナ※	0	0
Presto!® PageManager®	0	0
PC-FAX ソフトウェア	0	0
リモートセットアップ	×	0
ControlCenter2	×	0

※Mac OS® 9.1~9.2はネットワークスキャナには対応していません。

#### 

- ●USBケーブル、ネットワークケーブルは市販のものをお使いください。
- ●USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
- ●お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。メモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
- lacktriangle Mac OS® 9.0.4までをお使いの場合は、Mac OS® 9.1以降へのアップグレードが必要となります。
- ullet Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。


### USBケーブルで接続する

### Mac OS® 9.1~9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認す る」が完了していることをご確認ください。


本機の電源スイッチをOFFにする



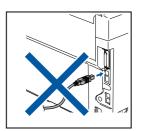

USBケーブルが接続されている場合は、USBケー ブルを本機から外してください。


電源プラグをコンセントから抜く



- Macintosh®の電源を入れる
- 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



[Start Here OS 9.1-9.2] をダブル クリックする

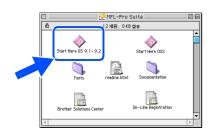

[ドライバ&ソフトウェア] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてく ださい。




インストールが終わると、Macintosh®の再起 動を指示する画面が表示されます。

Macintosh®を再起動する

Macintosh<sup>®</sup>が新しいドライバを認識します。

本機とMacintosh®をUSBケーブルで 接続する

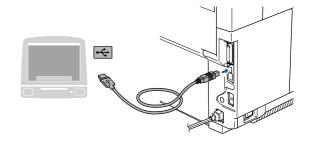

### ||個-星||-

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ▶キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。

電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする



本機を 確認する

パソコンに 接続する



接続



接続



接続





接続

## **10** [アップル] メニューから [セレクタ] を選択する



11 インストールした [Brother Color] アイコンをクリックする

アイコンの色が強調表示されます。

**12** [セレクタ] の右の欄にあるモデル名を 選択する




43 [セレクタ] を閉じる

[ドライバ&ソフトウェア] のインストールは終了しました。

続いてPresto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>をインストールします。

**14** [Start Here OS 9.1-9.2] をダブル クリックする

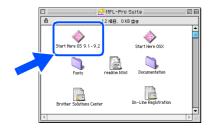

## 15 [Presto!® PageManager®]をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager® がインストールされます。




インストールが完了しました。

### Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。

### ◆本機の電源スイッチをOFFにする




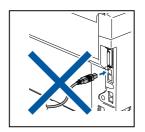

### 題意

USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本機から外してください。

### 電源プラグをコンセントから抜く



- Macintosh<sup>®</sup>の電源を入れる
- 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



### 5 [Start Here OSX] をダブルクリック する



### 「ドライバ&ソフトウェア」をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

### 7 Macintosh<sup>®</sup>を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。 Device Selectorが自動的に立ち上がった場合は、手順8・9の通り、本機とMacintosh®をUSBケーブルで接続し、本機の電源をONにしたあと、下記の画面で[USB]を選択し、[OK]を押してください。



### 本機とMacintosh<sup>®</sup>をUSBケーブルで 接続する

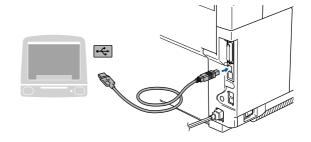

### 

- ●USBケーブルは、同梱されていません。
- ●USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いく ださい。
- ●キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブ には接続しないでください。

本機を 確認する

### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



接続



接統



接続

付録

電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする



**10** [移動] メニューの [アプリケーション] を選択する



**11** [ユーティリティ] フォルダをダブルク リックする



**12** [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする

Mac  $OS^{\otimes}$  X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



### **13** [追加] をクリックする

Mac  $OS^{®} X 10.2.4$ から10.3.Xの場合は、手順14に進みます。

Mac  $OS^{\otimes}$  X 10.4の場合は、手順15に進みます。



**14** [USB] を選択する



**15** [モデル名] を選択し、[追加] をクリックする

Mac OS® X 10.2.4~10.3.X



Mac OS® X 10.4



# 16 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する





[ドライバ&ソフトウェア] のインストールは 終了しました。

続いてPresto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>をインストールします。

### **17** [Start Here OSX] をダブルクリック する



## 18 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。

ок!

インストールが完了しました。

本機を 確認する

### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



USB 接続

ネット

接続

付銀

《Macintosh®》

### ネットワーク環境で使用する場合


ADSL やケーブルテレビ、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本機をネットワークケーブル(LAN ケーブル)で接続すると、どのパソコンからも本機をプリンタ、スキャナとして利用することができます。

### 本機を接続する前

#### ● 一般的なADSL環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ADSL モデムとパソコンがネットワークケーブル (LANケーブル) で接続されています。

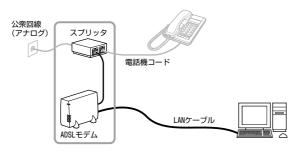

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### 〈パソコンが2台の場合〉

複数のパソコンが同時にインターネットが利用できるように、「ルータ」が導入されています。

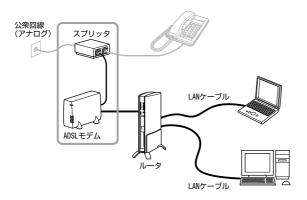

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

### ●一般的なCATV/光ファイバー環境での接続例

〈パソコンが1台の場合〉


ケーブルモデムまたは光ネットワークユニットと パソコンがネットワークケーブル(LANケーブル) で接続されています。



### 本機を接続した後


新たにネットワークケーブル(LAN ケーブル)を 使って、本機とルータを接続します。

#### ●一般的なADSL環境での接続例

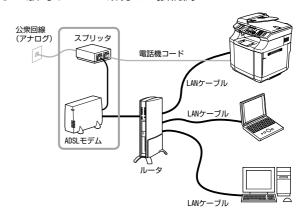


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

#### ●一般的なCATV環境での接続例

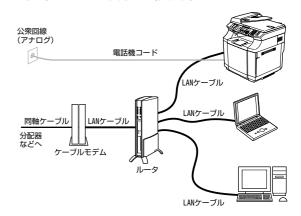


#### ●一般的な光ファイバー環境での接続例

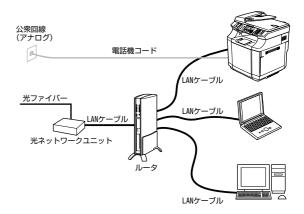

### ネットワーク環境に必要なものの準備


### ↑ ルータ

ADSLやCATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスのLAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

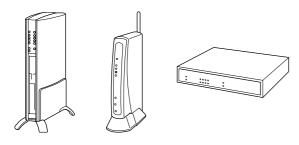

### ネットワークケーブル (LANケーブル)

本機とルータを接続するのに必要です。カテゴリ5(100BASE-TX用)のストレートケーブルをお使いください。



### ||個-星|||

- ●ルータの導入・接続方法については、お使いのルータ のユーザーズガイドをご覧ください。
- ●モデム・光ネットワークユニットなどの機器に関する ご質問は、提供メーカーにお問い合わせください。

準備ができたら、[ネットワークケーブルで接続する] にお進みください。

本機を 確認する

### パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



ネット ワーク 接続



USB 接続



付 鉤

《Macintosh®》


### ネットワークケーブルで接続する

### Mac OS® 9.1~9.2ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。

本機の電源スイッチをOFFにする




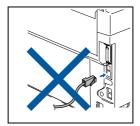

### 題意

ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。


電源プラグをコンセントから抜く



- Macintosh®の電源を入れる
- 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



5 [Start Here OS 9.1-9.2] をダブル クリックする

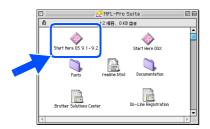

[ドライバ&ソフトウェア] をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

<mark>7</mark> Macintosh<sup>®</sup>を再起動する


Macintosh<sup>®</sup>が新しいドライバを認識します。

\*\*\* 本機とルータをネットワークケーブル で接続する

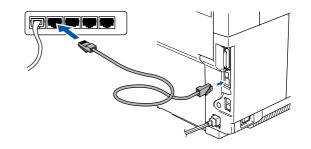

ネットワークケーブルは、同梱されていません。

電源プラグをコンセントに差し込み、本機の電源スイッチをONにする





### 10 [アップル] メニューから [セレクタ] を選択する





### 11 インストールした [Brother Color (IP)] アイコンをクリックする

[BRN xxxxxx] \*\*を選択し、[セレクタ] を閉 じます。




※xxxxxx は MAC アドレス (イーサネットア ドレス)の末尾6桁の数字です。

### **12** [セレクタ] を閉じる

[ドライバ&ソフトウェア] のインストールは 終了しました。

続いてPresto!® PageManager®をインストー ルします。

### **13** [Start Here OS 9.1-9.2] をダブル クリックする

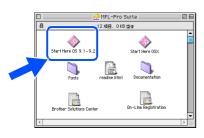

### 【14 [Presto!® PageManager®]をクリッ クする

画面の指示に従って、インストールを進めてく ださい。



Presto!® PageManager® がインストールさ れます。



インストールが完了しました。

本機を 確認する

### パソコンに 接続する



USB 接続



接続



接続






### Mac OS® X 10.2.4以降ユーザーの方

インストールを開始する前に「STEP1 本機を確認する」が完了していることをご確認ください。

### ◆本機の電源スイッチをOFFにする




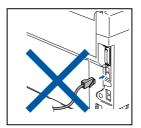

### 題意

ネットワークケーブルが接続されている場合は、ネットワークケーブルを本機から外してください。


### 🤈 電源プラグをコンセントから抜く



- Macintosh<sup>®</sup>の電源を入れる
- 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブ にセットする



「Start Here OSX」をダブルクリックする

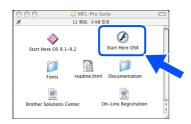

### 「ドライバ&ソフトウェア」をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。

### 7 Macintosh<sup>®</sup>を再起動する

Macintosh®が新しいドライバを認識します。 Device Selectorが自動的に立ち上がった場合は、手順9・10の通り、本機をネットワークケーブル (LANケーブル) で接続したあと、以下の手順を実行してください。


### 🔒 接続方式で、[ネットワーク]を選択する



#### 


- ●次のようなときには、画面が表示されません。画面が表示されないときは、手順13からインストール作業を続けてください。
  - USBケーブルを接続したまま再起動したとき
  - 古いバージョンのドライバとソフトウェアが上書き されたとき
- ControlCenter2では、メイン画面で本機のモデルを 選択してください。♥ 詳しくはユーザーズガイド (HTML版)「その他の便利な使い方(ControlCenter2 (Macintosh®)) > ControlCenter2とは> ControlCenter2の基本操作」を参照してください。

### 本機とルータをネットワークケーブル で接続する

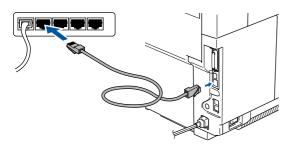

ネットワークケーブルは、同梱されていません。

10 電源プラグをコンセントに差し込み、 本機の電源スイッチをONにする



**11** [OK] をクリックする



12 [検索] をクリックする



### ||福-足||-

●本機のスキャンボタンを使用してスキャンするには [パソコンをブラザー製品のスキャンキーへ登録] に チェックして、液晶ディスプレイ上に表示したい任意 の名前を入力します。



**43** 本機を選択し、[OK] をクリックする



**14** [移動] メニューの [アプリケーション] を選択する



15 [ユーティリティ] フォルダをダブルク リックする



**16** [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックする

Mac  $OS^{\otimes}$  X 10.2.Xの場合は、[プリントセンター] をダブルクリックします。



本機を 確認する

パソコンに 接続する



USB 接続



パラレル 接続



マット ワーク 接続



USB 接続



付録

### **17** [追加] をクリックする

Mac OS® X 10.2.4から10.3.Xの場合は、手順18に進みます。

Mac  $OS^{\otimes} X 10.4$ の場合は、手順19に進みます。



### 18 下の画面のとおり選択する



## **19** [モデル名] を選択し、[追加] をクリックする

Mac OS® X 10.2.4~10.3.X



Mac OS® X 10.4



# 20 [プリンタ設定ユーティリティ] メニューから [プリンタ設定ユーティリティを終了] を選択する



[ドライバ&ソフトウェア] のインストールは 終了しました。

続いてPresto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>をインストールします。

### **21** [Start Here OSX] をダブルクリック する



### <mark>22</mark> [Presto!<sup>®</sup> PageManager<sup>®</sup>] をクリッ クする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。



インストールが完了しました。

### ネットワークユーティリティ

### ブラザーネットワークユーティリティ [BRAdmin Professional] を インストールする

BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタおよび構内通信ネットワーク(LAN)環境で動作するネットワーク多機能装置など、ネットワークに接続された装置の管理を行います。

BRAdmin ProfessionalはSNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)に対応であれば他社製品の管理もできます。

Mac OS® Xユーザーの方はブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)からBRAdmin Light をダウンロードしてインストールしてください。BRAdmin Professional/BRAdmin Lightについてはブラザーソリューションセンター(http://solutions.brother.co.jp)をご覧ください。

### Windows<sup>®</sup>の場合

### CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入 する

自動的に初期画面が現れます。画面の指示に 従って操作してください。



### 2 [追加ソフトウェア] をクリックする



### 3 [BRAdmin Professional] をクリック する

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



### 

●BRAdmin Professionalのパスワードは、お買い上げ 時は [access] に設定されています。 本機を 確認する

#### パソコンに 接続する



USB 接続

パラレル

パラレル 接続



ネット ワーク 接続



USB 接続

ネット


接続

付 録

BRAdmin Professionalを使って IPアドレス、サブネットマスク およびゲートウェイを設定する


### Windows<sup>®</sup>の場合

1 BRAdmin Professionalを起動して、 [TCP/IP] を選択する

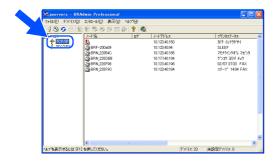


[デバイス] メニューから [稼働中のデバイスの検索] をクリックする

BRAdmin Professional が新しいデバイスを 自動的に検索します。

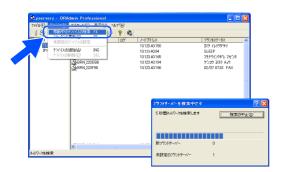

新しいデバイスをダブルクリックする

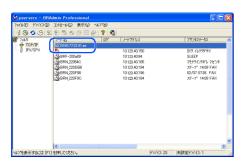

【IPアドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力する

[OK] をクリックします。



5 アドレス情報がプリンタに保存される

### ネットワーク設定ページの印刷

ネットワークの設定内容を印刷します。

Menu 5 6 を押す

レホ゜ート インサツ 6.LANセッテイナイヨウリスト

2 「スタートボタンヲ オス」と表示されたら、 ▼/クロスタート

または

→ を押す


### オプション

記録紙トレイ2:LT-27CL メモリーボード:144ピンタイプSO-DIMM

消耗品

||福-足||-

消耗品は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。詳しくは、 ◆ ユーザーズガイド P.213 を 参照してください。

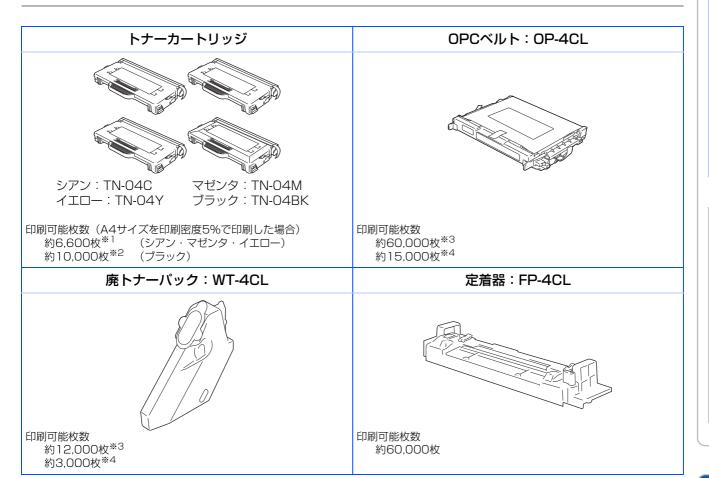

※1 製品付属:約3,000枚※2 製品付属:約5,000枚

※3 モノクロのみでA4サイズを印刷密度5%で連続印刷した場合 ※4 カラーのみでA4サイズを印刷密度5%で連続印刷した場合 本機を 確認する

パソコンに 接続する



接続







接続



ワーク接続

付 録

